



Die kompakte Braillezeile für zuhause und im Büro

Die formschöne und einfach zu bedienende Vario 440 Zeile mit 40 Braille-Elementen zählt zu den kleinsten und leichtesten Braille-Ausgabegeräten. Vario 440 ist als „kleine Lösung“ für die Ausstattung eines privaten Arbeitsplatzes wie auch im beruflichen Umfeld geeignet. Vario 440 ist als Human Interface Device (HID) und mit reversiblen USB Typ C Anschluss ausgestattet – Sie können den Stecker nicht falsch einstecken – besonders benutzerfreundlich. Vario 440 beschränkt sich auf das Wesentliche und ist gerade deshalb einfach und komfortabel bedienbar.

- kompakt, leicht und elegant
- höchster Bedienkomfort
- Human Interface Device (HID)
- Neuer USB Typ C-Anschluss
- Brailleelemente mit Cursorrouting
- praktische Funktionstasten
- stabiles Gehäuse und hochwertige Ausführung

Vario 440

Die kompakte Braillezeile für
zu Hause und im Büro

Die kompakte Vario 440 besticht durch ihr schlichtes funktionales Design. Dabei verfügt sie über die typischen Merkmale unserer qualitativ hochwertigen Braillezeilen. Die 40 Braille-Elemente sind in ein solides Aluminiumgehäuse eingebettet. Die Bedienung erfolgt über die bewährten 6 Funktionstasten. Vario 440 ist so stromsparend, dass sie weder einen Akku benötigt, noch den Akku eines verbundenen Notebooks merklich belastet.

Die Braillezeile lässt sich leicht mit einem PC oder Notebook verbinden. Vario 440 wird einfach an den PC angesteckt und automatisch vom Betriebssystem erkannt. Die Installation eines Gerätetreibers ist überflüssig. Besonders praktisch ist der USB Typ C Anschluss der Vario 440: der Stecker kann in beide Richtungen eingesteckt werden und passt immer!

Technische Daten

Ausstattung:

- 40 Braille-Elemente mit Cursorrouting-Tasten
- je drei Funktionstasten links und rechts der Braillezeile

Ansteuerung:


- durch Screenreader

Maße und Gewicht:

- 30,1 × 1,7 × 6,0 cm
- 440 g

Anschlüsse/Schnittstellen:

- USB Typ C
- HID - Human Interface Device

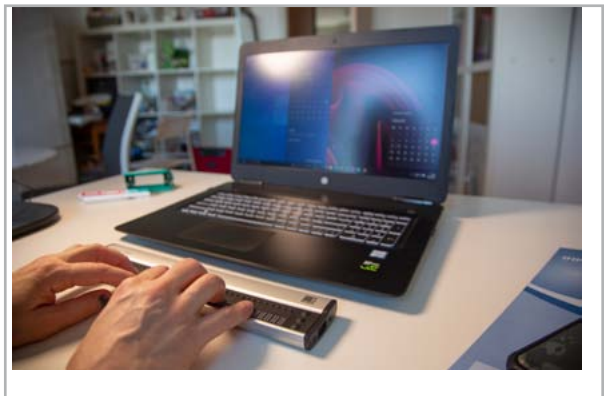

Zuhause bequem am Laptop oder am PC arbeiten.



Der USB Typ C Stecker kann praktischerweise in beide Richtungen eingesteckt werden.

VisioBraille GmbH

Oßmaritzer Straße 4c
D-07745 Jena

Tel.: 03641 - 2816-400
Fax.: 03641 - 2816-416

E-Mail: info@visiobraille.de
Internet: www.visiobraille.de

