



Die Braillezeile, die auch Ihren zukünftigen Anforderungen gerecht wird.

Unsere hochfunktionelle flexible Braillezeile VarioPro2 wurde für anspruchsvolle Ausbildungs- und Arbeitsplatzanwendungen mit sich verändernden Anforderungsprofilen konzipiert. Sie ist mit innovativen Rollbars ausgestattet, die Blinden erstmals ein unterbrechungsfreies Lesen erlaubt, die Bedienung der Zeile vereinfacht und eine schnelle Orientierung am Bildschirm möglich macht.

- innovatives Konzept
- zukunftssicher und flexibel
- höchster Bedienkomfort
- hochwertige Ausführung und zuverlässige Technik

Die VarioPro2-Zeile ist an der Vorderseite mit innovativen Rollbars ausgestattet, die mit dem Daumen bedient werden. Blinde können damit erstmals unterbrechungsfrei lesen, da ihre Lesefinger auf dem Brailledisplay bleiben. An der VarioPro2 befinden sich vier Rollbars, denen gleiche oder unterschiedliche Funktionen zugewiesen werden können. Dadurch wird die Bedienung der Zeile insgesamt vereinfacht und eine schnellere Orientierung am Bildschirm ermöglicht. Die hochwertige Ausführung der flachen und eleganten Zeile aus massivem, eloxiertem Aluminium ist äußerst stabil und strapazierfähig. Unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung professioneller Braillezeilen und der Einsatz modernster Technologien garantieren hohe Zuverlässigkeit und langjährigen Einsatz. Braillezeilen mit 80 Zeichen gelten heute als Standard bei Arbeitsplatzausstattungen und in der Ausbildung.

Technische Daten

VarioPro2 80

- 80 Braille-Elemente mit Funktionstasten
- je drei Funktionstasten links und rechts der Braille-Zeile
- 4 Rollbars mit Tasterfunktion an der Gehäusevorderseite
- Integrierter USB-Hub mit 3 USB-Anschlüssen

Ansteuerung:


- durch Screenreader
- oder PC, MAC und Laptop

Anschlüsse/Schnittstellen:

- 1 USB C Schnittstelle
- 3 USB (Typ A) Schnittstellen

Maße und Gewicht:

- 56,1 cm × 2,3 cm × 26,0 cm
- ca. 3,5 kg

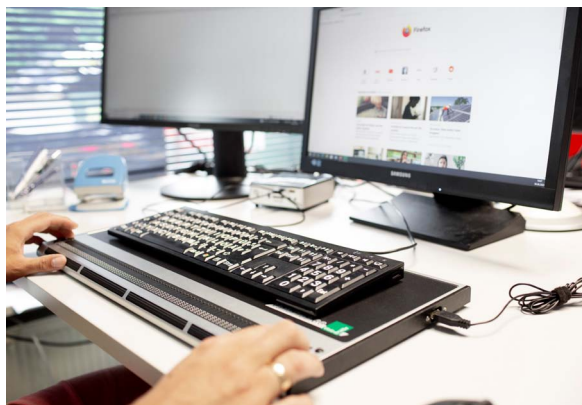

Die innovativen Rollbars werden mit dem Daumen bedient und ermöglichen Blinden erstmals unterbrechungsfreies Lesen.



VarioPro bietet eine rutschfeste und großzügig große Fläche für Ihre Tastatur.

VisioBraille GmbH

Oßmaritzer Straße 4c
D-07745 Jena

Tel.: 03641 - 2816-400
Fax.: 03641 - 2816-416

E-Mail: info@visiobraille.de
Internet: www.visiobraille.de

